


【水タンク清掃方法】

●水タンクを外して内部を清掃します。

水タンクの外し方 (SFJ2000 を除く)

- ①ドレンコックを開けて水タンクから水を抜く。
- ②ロックナットを緩め、水タンクキャップを外してボールタップを抜きます。

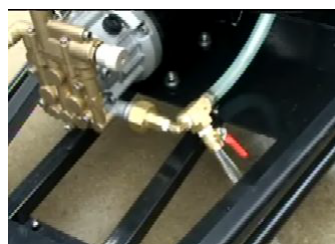

SFJ-1003 ドレンコック



ロックナット

水タンクキャップ



ロックナットを緩めずに水タンクキャップを回すとボールタップが破損します。

- ③ポンプ吸水口のバイパスホースと、タンク背面のオーバーフローホースを外す。
- ④フロートセンサのギボシ端子を外す。*本体カバーを外し、スイッチボックスの裏側にあります。(センサは水タンク下部に設置されています)



端子がボディ（金属部）へ触れないように注意する。

- ⑤タンク上部のステー固定ネジを外す (SFJ1000)、またはタンク背面の固定ネジを外す (SFJ1002・SFJ1003) とタンクが外れます。

水あか等ぬめりの除去

中性洗剤（市販されているキッチン用洗剤）をスポンジにつけて、内部をこすり洗います。その後水でよくすすぎます。

タンク内の除菌

市販のアルコール製剤をタンク内にスプレーするか、スポンジ等で塗布します。

●水タンクをよく乾燥させて元のように取付ます。



シーズンインのご使用前にはクエン酸水溶液を入れて運転を行うと、クエン酸によって除菌洗浄することができます。

<クエン酸水溶液> 水 5L に対してクエン酸を 250g 程度溶かします。

<洗浄方法> クエン酸水溶液を 5L 程度水タンクの中に入れ、無くなるまで運転します。