


SFJ-1003組立要領


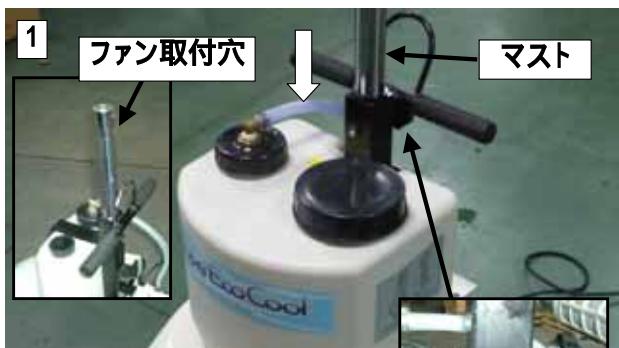


マストを溝のある方を下にし、ファン取付穴(2箇所)を機体後部の方になるよう本機に挿入してください。

マストには高さ調整用の穴が4箇所あります。任意の高さに調整し、マスト固定ボルトを貫通させ、締結してください。

マスト固定ボルト

マストにファンを取り付けます。前述のファン取付穴に付属の蝶ボルトを2本取り付け、ファンを固定して下さい。

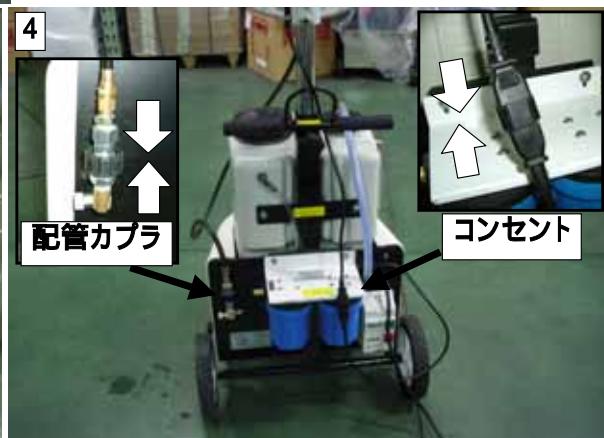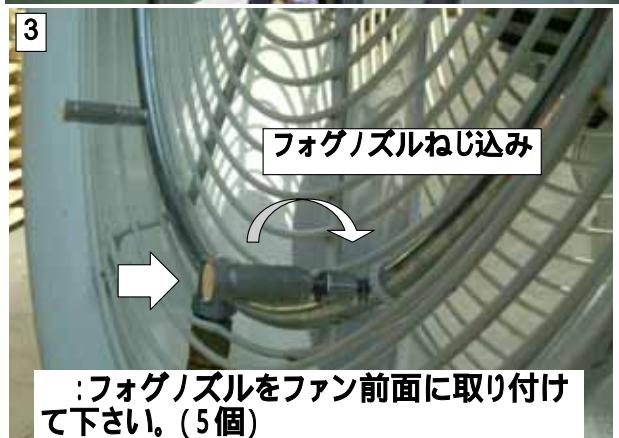

ファンの電源のコンセントおよび、配管のカプラをそれぞれ本機側と取り付けて下さい。

配管のカプラを取り付ける際はホースの取り回しを左図のOKの通りとして下さい。

× NGのようにするとハンドル等各部に干渉、破損のおそれがあります。

以上で組立は完了です。

