



1
:SFJ本機からボールタップとラインストレナーブラケットを取り外します。
ロックナットをモンキーレンチまたはウォータープライヤーで回してゆるめ、黒いキャップをゆるめて取り外します。
M6ビス2本を+ドライバーでゆるめて取り外してください。



2
:SFA-60本体をSFJ本機フレームベースに取り付けます。



ラインストレナーブラケットを外したステーに取り付けます。

SFA-60の正面パネルを開いて、付属のM6ビス2本を+ドライバーで締め付けて取り付けてください。



3
ファンケーブルへ接続
電解水チューブ (水タンクへ)
フロートセンサケーブル (水タンクへ)
水道蛇口
ファンケーブルに接続していた配線に接続

:SFA-60本体に水道ホースを差し込みます。
次に電解水チューブを差し込みます。
電源はSFJより取りますのでファンケーブルに接続していた配線を上記ケーブルに接続し、ファンケーブルに接続する線はSFA-60からのケーブルを接続します。

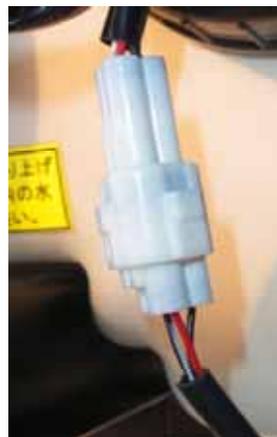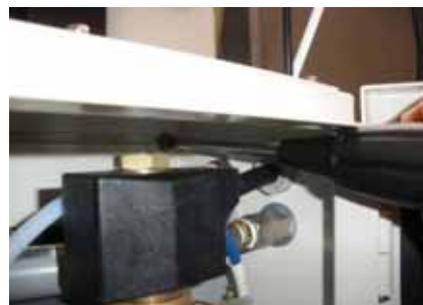

4
:フロートセンサと電解水チューブをSFJ水タンクに取り付けます。まず水タンクキャップをねじこんで取り付けます。電解水チューブを差し込みます。フロートセンサケーブルのコネクタをはめ込み結線します。