


SGC-50PS1 取付要領書


1. 部材確認

1. 下記の部品がそろっているか確認してください。

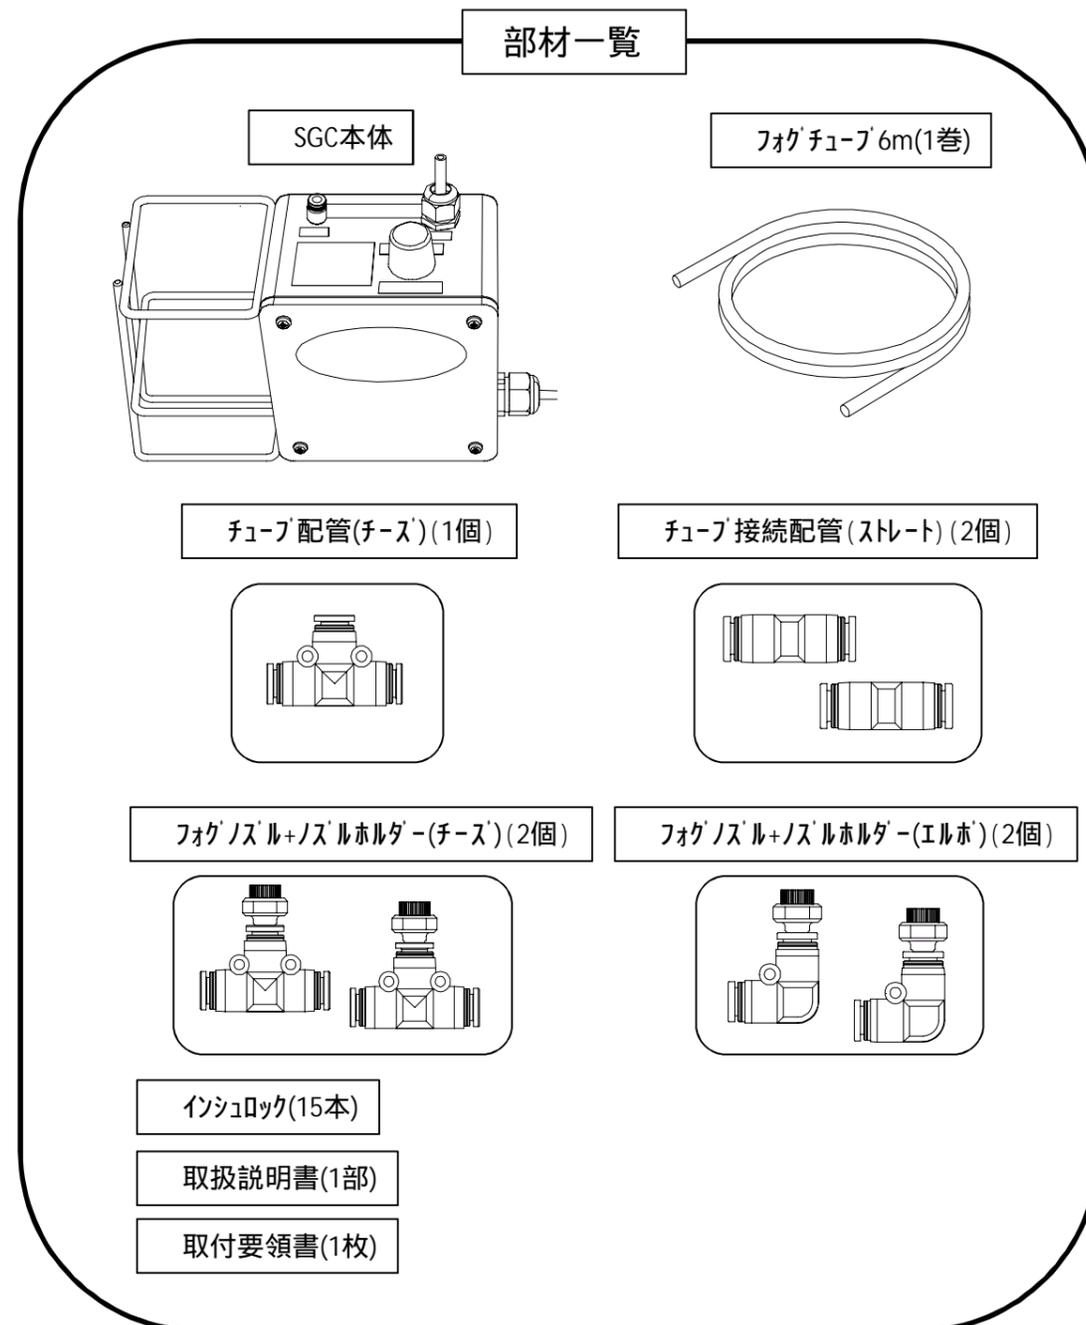


2. 取付方法

1. ゴルフカート後方のカゴに本体とペットボトルを設置

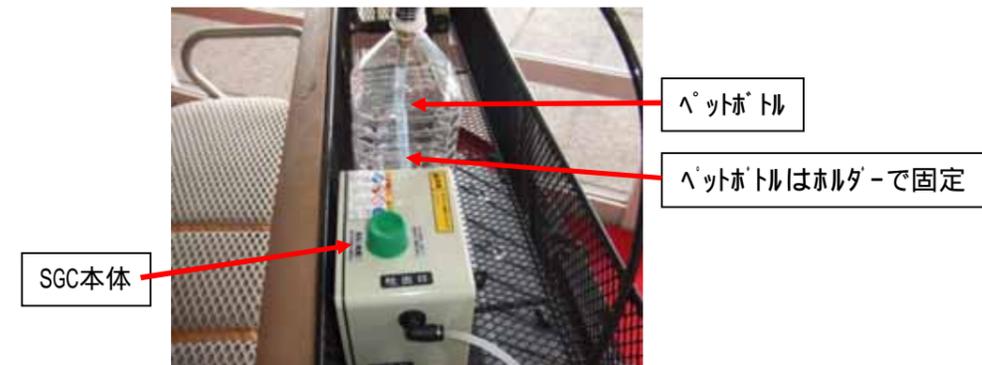

2. 電源ケーブルの接続

バッテリーがDC12Vであることを確認してください。
 プラス側に赤色のケーブル、マイナス側に黒色のケーブルを接続してください。
 ケーブルの接続は取付時は赤色 黒色の順番で接続してください。
 取外す際は黒色 赤色の順で取外してください。

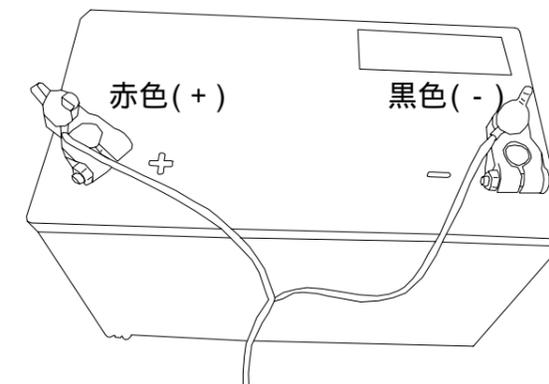

注意: バッテリー接続後のケーブルはカートの駆動部に巻き込まれないように固定してください。ケーブルが固定されていないと駆動部に巻き込まれ本機またはカートが破損する恐れがあります。

注意: DC12Vのバッテリーでも直列接続の場合接続位置で電圧が変わります。誤ってDC12V以外の場所に接続すると故障の原因となります。


3. チューブをつなぎ、カートに取付ける

ペットボトルに吸水ホースを挿入してください。
 本体吐出口とフグチューブ(必要長さに切って)を接続してください。


オプションの運転スイッチ(延長用)は操作しやすい位置に取付けてください

2. 取付方法


4. ノズルと各fogチューブ(必要長さに切って)を接続してください。

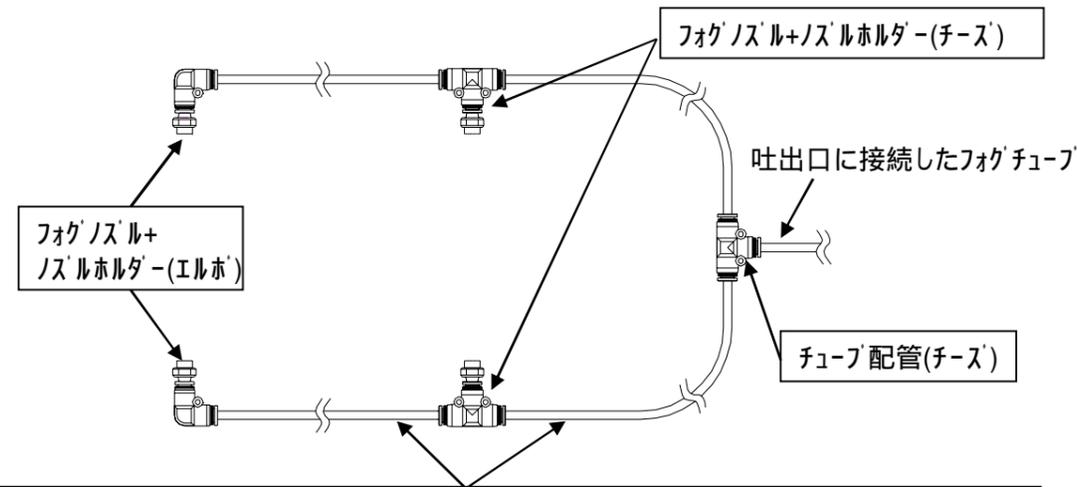

fogチューブは取付時に適切な長さにカットしてください。
チューブを必要な長さより短くカットしてしまった場合は、チューブ接続配管でチューブを接続して長さを調整してください。

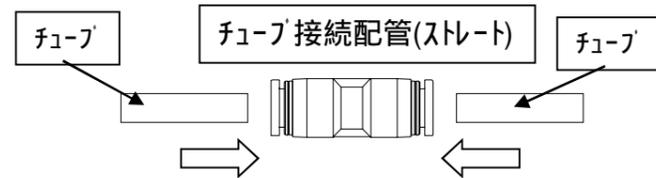

5. カートの屋根にインシュロックで取付けてください。

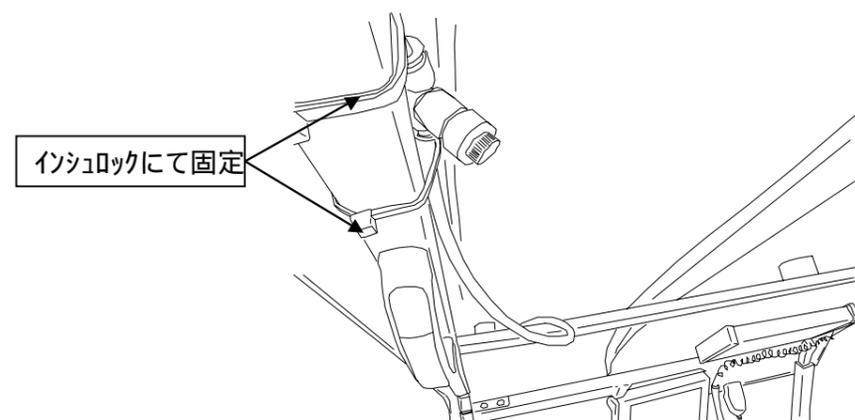


3. 運転方法


1. 運転方法

ペットボトル内に水が入っており、ストレーナがしっかり水中に沈められているのを確認してください。

水を再度補充する場合は水道水のみ使用してください。

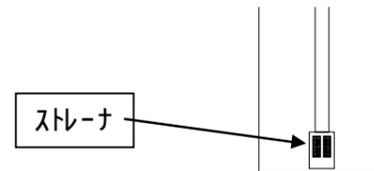

運転(噴霧)ボタンを一度押してください。設定時間(30秒or1分)ミストを噴霧後、自動で停止します。

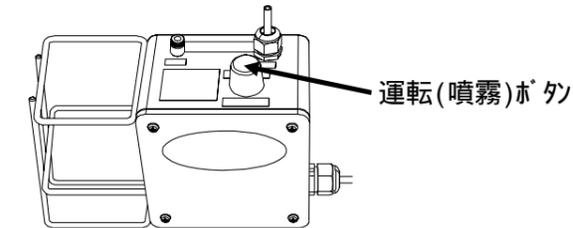

運転(噴霧)ボタンを長押し(3秒程度)すると、強制的に停止させることができます。




注意
ポンプの空運転は禁止です。長時間の空運転はポンプが損傷する恐れがあります。ペットボトルの水を切らさないよう注意してください。

2. エア抜き方法

先端のノズルを配管ごと1個取り外して下さい。



ノズルの取外し方法

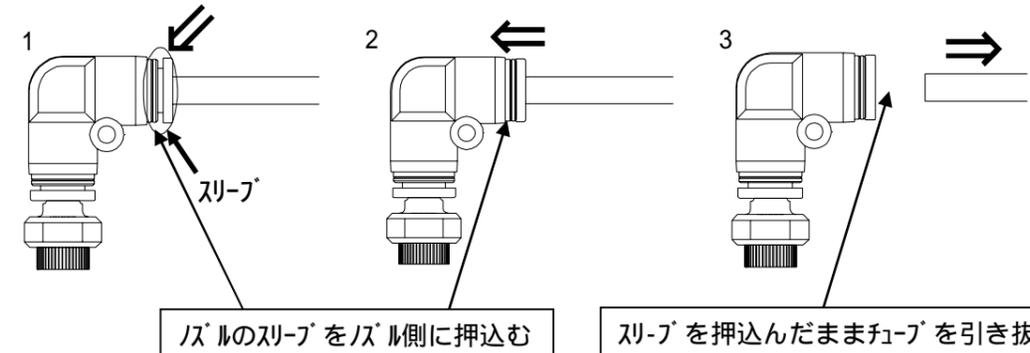

運転ボタンを押して、ノズルを取り外したチューブから水が出てくるのを確認します。
停止後ノズルを元通りに取り付けた後運転し、正常に噴霧しているか確認してください。



注意
・特に初回使用時や、シーズンイン時(長期保管後、初めて運転する際)は配管系統のゴミを出す目的で、必ずエア抜きを行ってください。