

【モーター式高圧洗浄機のトラブル】

症状 モーターが起動しない！

対処 電源の確認

電源ランプが点灯しているか確認します。
消灯している場合は元電源の確認をしてください。

対処 セレクトスイッチの切替確認

A、手動側に切り替えると起動する

自動運転装置に異常があるため、修理が必要です。
* 手動側での使用は可能です。
(自動運転異常の原因は下記を参照)




手動側では自動回路が正常に作動している場合もモーターは運転状態となります。

B、手動側、自動運転側のどちらも起動しない

次の対処を参照して下さい。

対処 過負荷保護装置の作動確認

電磁開閉器のサーマルリレーは圧力の異常等による過負荷や電圧降下等の異常が発生すると作動します。作動している場合は所定のリセットボタンを押すことで復帰します。

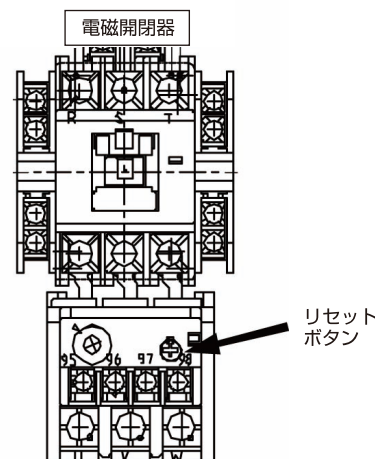

・確認するときは必ずセレクトスイッチ及び元の電源を切り、
電源ランプが消灯していることを確認してから行ってください

それでも起動しない場合は販売店へご相談下さい

自動運転異常の原因は？

- ・ 圧力 SW 差圧 SW 内部のピストンがゴミ、水垢等で動きが悪くなっている。
- ・ アンローダーチェックバルブの損傷やゴミ噛みによる作動不良。
- ・ マイクロ SW（近接センサー）の故障。
- ・ 配線接続端子の断線、接触不良。

